


DACHPROTECT^{EPDM}




EPDM DACHABDICHTUNG


Gartenhäuser & Carports (Flach-/Pulldach)

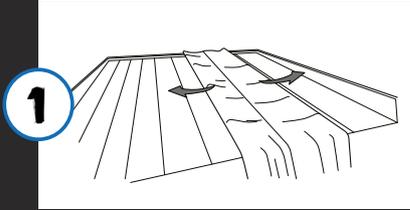


1 EPDM-Bahn auf das Dach bringen und ausbreiten. Kann im Vorfeld auch als provisorische Dachabdichtung genutzt werden.

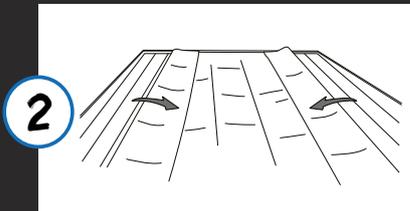


2 Randbereiche seitlich ca. 40 cm umschlagen.

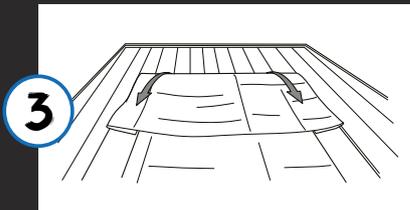


3 Dann EPDM-Bahn halbseitig zurückklappen.

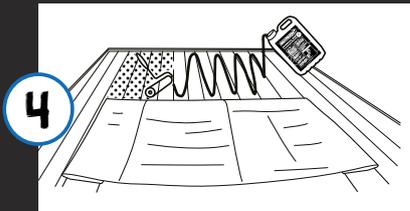


4 **Flächenkleber Bluetek** in Schleifen nur auf dem **Holzuntergrund** auskippen und mit der Rolle gleichmäßig verteilen.

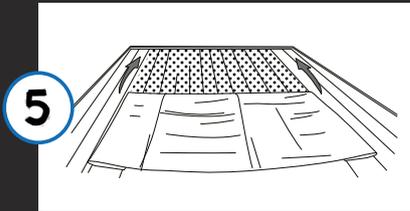


5 Die EPDM-Bahn möglichst faltenfrei aus der Mitte heraus in die noch nasse Klebefläche zurückarbeiten. (Eine Abluftzeit entfällt!)

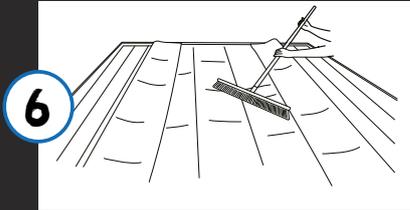


6 Mit einem Besen oder mit der flachen Hand die EPDM-Bahn möglichst blasenfrei andrücken.

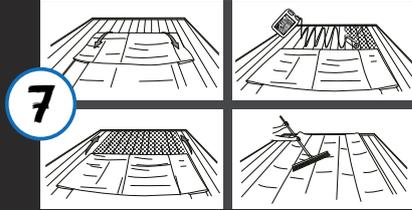


7 2. Dachhälfte: Schritte 3 - 6 wiederholen

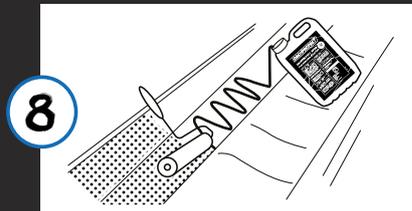

8 **Flächenkleber Bluetek** in Schleifen nur auf den **Holzuntergrund** auskippen und mit der Rolle auf **Randbereichen inkl. Blende** verteilen.

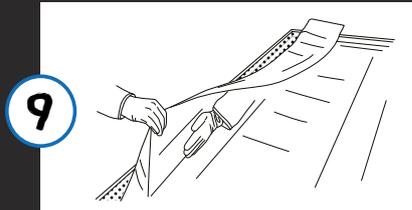

9 Die Randbereiche mit flacher Hand von innen nach außen bis in die Kehle anarbeiten und anschließend an der Blende bis zur Oberkante hocharbeiten.

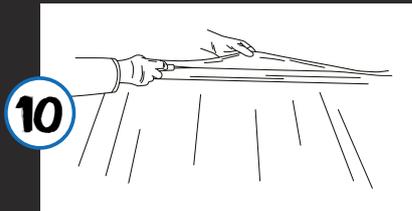

10 Überstehende EPDM-Bahn gemäß Blende einkürzen (Messer oder Schere).

TIPP EPDM FUNDAMENTABDICHTUNG

- Kein Verrotten der Unterkonstruktion
- Kein Eindringen von Ungeziefer
- Luftdicht von unterhalb
- Abdichtung in unter 30 Minuten

